

取扱説明書 / Operating Instructions / Manuel d'utilisation /

Instrucciones de funcionamiento / Bedienungsanleitung / Istruzioni d'uso /

使用説明書 / 使用说明书 / Инструкция по эксплуатации / 사용설명서

ワイドコンバージョンレンズ (0.79×)

WIDE CONVERSION LENS (0.79×)

LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0.79×)

OBJETIVO DE CONVERSIÓN A GRAN ANGULAR (0.79×)

WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×)

LENTE DI CONVERSIÓN GRANDANGOLARE (0.79×)

廣角轉換鏡頭 (0.79×)

广角转换镜头 (0.79×)


ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0.79×)

عدسه التحويل العريضة (0.79×)

광각 변환 렌즈 (0.79×)

品番 / Model No. / N° de modèle / 型号

DMW-GWC1/DMW-GWC1GU

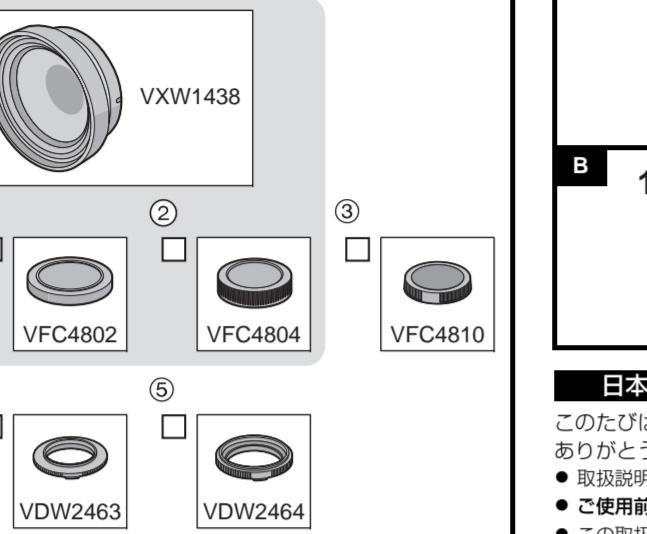

マクロコンバージョンレンズ

MACRO CONVERSION LENS

LENTILLE DE CONVERSION MACRO

LENTE DE CONVERSIÓN MACRO

MAKRO-VORSATZLINSE

LENTE DI CONVERSIÓN PER OBIETTIVO MACRO

微距轉換鏡頭

微距转换镜头


MAKPO KOHBEPTEP

عدسه الماكرو

매크로 변환 렌즈

品番 / Model No. / N° de modèle / 型号

DMW-GMC1/DMW-GMC1GU

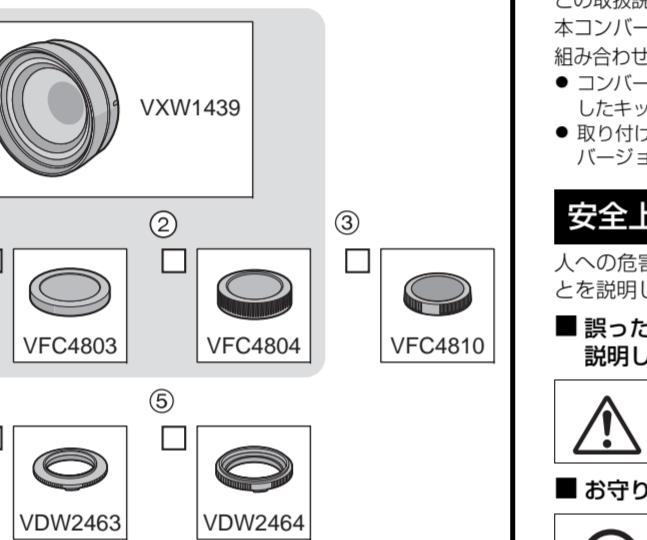

フィッシュアイコンバージョンレンズ

FISHEYE CONVERSION LENS

LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE

LENTE DE CONVERSIÓN OJO DE PEZ

FISHEYE-VORSATZLINSE

LENTE DI CONVERSIÓN PER OBIETTIVO FISHEYE

魚眼轉換鏡頭

鱼眼转换镜头


ФИШАЙ КОНВЕРТЕР

عدسه عین السمكة

어안 변환 렌즈

品番 / Model No. / N° de modèle / 型号

DMW-GFC1/DMW-GFC1GU

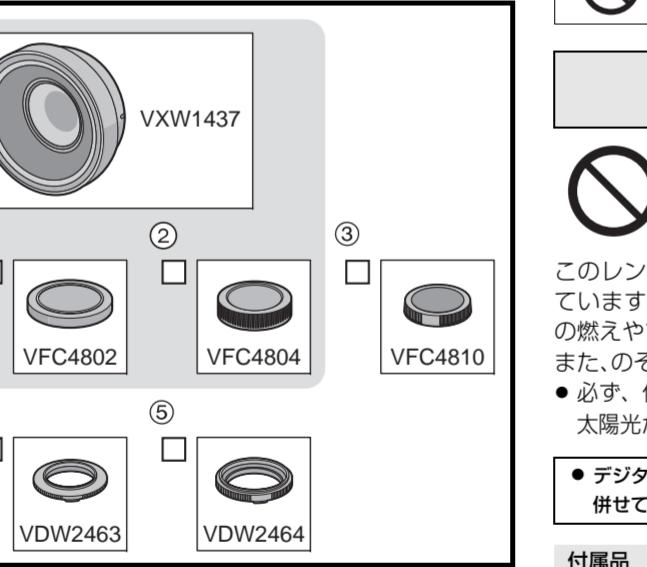

コンバージョンレンズキット

CONVERSION LENS KIT

ENSEMBLE DE LENTILLES DE CONVERSION

KIT LENTES DE CONVERSIÓN

VORSATZLINSENKIT

KIT DI LENTI DI CONVERSIONE

轉換鏡頭套裝

转换镜头套装



КОМПЛЕКТ КОНВЕРТЕРОВ

لمجموعه عدسات التحويل

변환 렌즈 키트

品番 / Model No. / N° de modèle / 型号

DMW-GCK1/DMW-GCK1GU

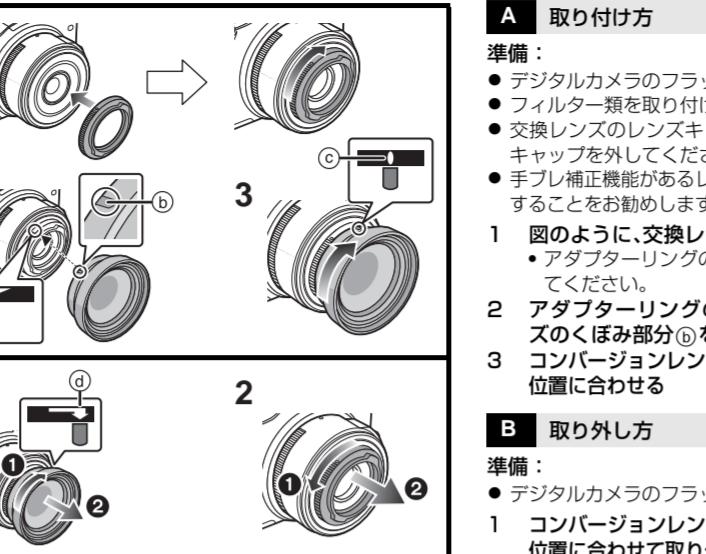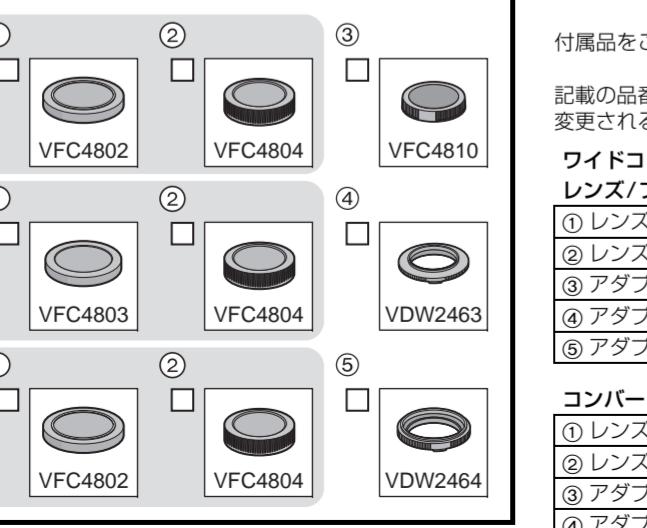

A 取り付け方

- デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を [OFF] にしてください。
- フタリターザのレンズキャップとコニャックレンズのレンズアリヤキャップを外してください。(キャップの紛失にお気をつけください)
- 手ブレ補正機能があるレンズをお使いの場合は、手ブレ補正を [OFF] にすることをお勧めします。

- 図のよう、交換レンズにアダプターリングを取り付け
 - アダプターリングの取り付け指標 ④ にコンバージョンレンズのくぼみ部分 ① を合わせる
 - コンバージョンレンズを矢印の方向に回して、くぼみ部分を ① の位置に合わせる

Accessories

Please confirm the accessories.
Product numbers correct as of February 2012.
These may be subject to change.

Accessories for the WIDE CONVERSION LENS (0.79×)/
MACRO CONVERSION LENS/
FISHEYE CONVERSION LENS

① Lens cap*
② Lens rear cap*
③ Adapter ring cap
④ Adapter ring [Φ37: for interchangeable lens (H-PS14042)]
⑤ Adapter ring [Φ46: for interchangeable lens (H-H014)]

Accessories for the CONVERSION LENS KIT

① Lens cap (3 each)*
② Lens rear cap (3 each)*
③ Adapter ring cap
④ Adapter ring [Φ37: for interchangeable lens (H-PS14042)]
⑤ Adapter ring [Φ46: for interchangeable lens (H-H014)]

Accessories for the FISHEYE CONVERSION LENS

① Lens cap (3 each)*
② Lens rear cap (3 each)*
③ Adapter ring cap
④ Adapter ring [Φ37: for interchangeable lens (H-PS14042)]
⑤ Adapter ring [Φ46: for interchangeable lens (H-H014)]

Precautions à prendre

- デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を [OFF] にしてください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- この取扱説明書は、複数のコンバージョンレンズを対象としています。各コンバージョンレンズは、交換レンズ (H-PS14042/H-H014) の組み合わせでのご使用いただけます。(2012年2月現在)
- コンバージョンレンズキットは、コンバージョンレンズを3本セットにしたセット商品です。
- 取り付け方・取り外し方: 交換レンズ H-PS14042 とワイドコンバージョンレンズ (0.79×) の例で説明しています。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。

警告

太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない

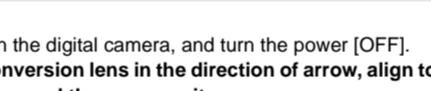

太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない




太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない

太陽

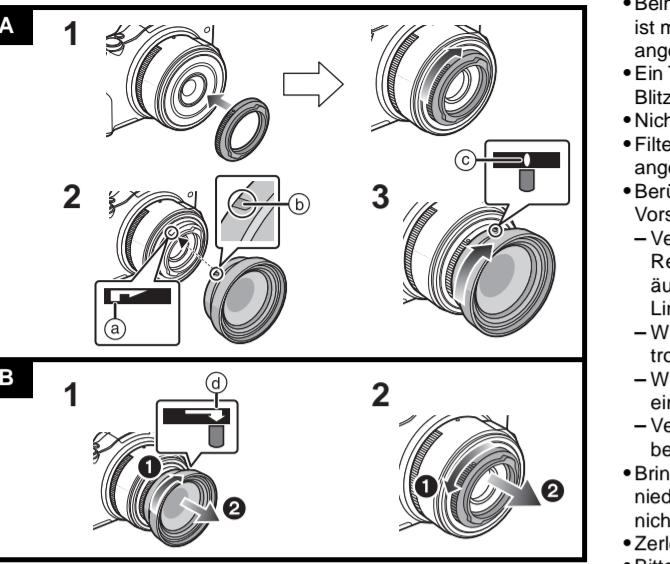

DEUTSCH

Die Bedienungsanleitung ist für mehrere Vorsatzlinzen ausgerichtet. Diese Vorsatzlinzen kann nur in Kombination mit den austauschbaren Objektiven (H-PS14042 oder H-H014) verwendet werden (Stand: Februar 2012).

• Das VORSATZLINSENKIT ist ein Kit-Produkt mit 3 Vorsatzlinzen als Set.

• Die Vorgehensweise zum Anbringen und Entfernen wird mit dem

austauschbaren Objektiv (H-PS14042) in Kombination mit der

WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0,79x) beschrieben.

Zubehör

Bitte bestätigen Sie das Zubehör.

Stand der Produktnummern ist Februar 2012.

Änderungen jederzeit möglich.

Zubehör für die WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0,79x) /

MAKRO-VORSATZLINSE/FISHEYE-VORSATZLINSE

① Objektivdeckel*
② Hinterer Objektivdeckel*
③ Adapterringdeckel
④ Adapterring [Φ 37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)]
⑤ Adapterring [Φ 46: für austauschbares Objektiv (H-H014)]

① Objektivdeckel [je 3]*
② Hinterer Objektivdeckel [je 3]*
③ Adapterringdeckel
④ Adapterring [Φ 37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)]
⑤ Adapterring [Φ 46: für austauschbares Objektiv (H-H014)]

* Der Objektivdeckel und der hinterne Objektivdeckel sind zum Zeitpunkt des Kaufs an die Vorsatzlinze angebracht.

A Anbringen der Vorsatzlinze

Vorbereitung:

• Schließen Sie den Blitz der Digitalkamera und schalten Sie das Gerät auf [OFF].

• Entfernen Sie, falls angebracht, die Filter etc.

• Entfernen Sie den Objektivdeckel des austauschbaren Objektivs und den hinteren Objektivdeckel der Vorsatzlinze. (Achten Sie darauf, die Deckel nicht zu verlieren.)

• Wenn Sie ein Objektiv mit einer Stabilisatorfunktion verwenden, wird empfohlen, den Stabilisator auf [OFF] zu stellen.

1. Bringen Sie den Adapterring an das austauschbare Objektiv an, wie in der Abbildung gezeigt.

• Stellen Sie sicher, dass der Schraubverschluss des Adapterrings fest angebracht ist.

2. Richten Sie den niedrigen Bereich ④ der Vorsatzlinze an der Befestigungsmarke ④ des Adapterringes an.

3. Drehen Sie die Vorsatzlinze in Pfeilrichtung und richten Sie den niedrigen Bereich an der ④-Position aus.

B Entfernen der Vorsatzlinze

Vorbereitung:

• Schließen Sie den Blitz der Digitalkamera und schalten Sie das Gerät auf [OFF].

1. Drehen Sie die Vorsatzlinze in Pfeilrichtung, richten Sie sie an der ④-Position aus und entfernen Sie sie.

• Der Adapterringdeckel kann angebracht werden, wenn der Adapterring an das austauschbare Objektiv angebracht wurde. Der Deckel, der angebracht werden kann, unterscheidet sich je nach Adapterring.

– Wenn der Adapterring [Φ 37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)] angebracht ist: Der Objektivdeckel, der mit dem Adapterring oder dem austauschbaren Objektiv (H-PS14042) mitgeliefert wurde.

– Wenn der Adapterring [Φ 46: für austauschbares Objektiv (H-H014)] angebracht ist: Adapterringdeckel

2. Drehen Sie den Adapterring in Pfeilrichtung und entfernen Sie ihn.

• Wenn der Adapterring fest angeschrägt und schwer zu entfernen ist, kann er entfernt werden, indem die Vorsatzlinze angebracht und in Pfeilrichtung gedreht wird. (Achten Sie darauf, den Adapterring zu diesem Zeitpunkt nicht fallen zu lassen.)

Vorsichtsmaßnahmen

Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042) in Kombination mit der WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0,79x) oder der FISHEYE-VORSATZLINSE, wird die Verwendung des Weitwinkels empfohlen. Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn nicht der Weitwinkel verwendet wird.

中文

A Installazione della lente di conversione

Preparazione:

- Chiudere il flash sulla fotocamera digitale e spegnere l'unità. (Es ist möglich, dass ein Entfernen nicht möglich ist, wenn sie zu fest angezogen wurde.)
- Ein Teil des aufgenommenen Bildes kann bei einer Blockierung des Blitzes dunkel werden, wenn der Blitz verwendet wird.
- Nicht fallen lassen und keinen starken Stoß aussetzen.
- Filter oder die Gegenlichtblende können nicht an die Vorsatzlinse angebracht werden.
- Berühren oder beschmutzen Sie nicht die Oberfläche der Vorsatzlinse.

• Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliche Reinigungsmittel zur Reinigung des Linsenglases oder des äußeren Gehäuses. Der Gebrauch von Lösungsmitteln kann die Linsen beschädigen oder ein Abblättern des Lacks verursachen.

• Wischen Sie Staub oder Fingerabdrücke mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

• Wischen Sie Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Linse mit einem füsselreinen, trockenen Tuch ab.

• Verwenden Sie keinen Haushaltreiniger oder ein chemisch behandeltes Tuch.

• Bringen Sie den Deckel an und bewahren Sie sie an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit auf, wenn Sie für eine längere Zeit nicht verwenden.

• Zeilen oder modifizieren Sie sie nicht.

• Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Digitalkamera und des austauschbaren Objektivs.

• Richten Sie die Linse nicht in das Sonnenlicht oder eine starke Lichtquelle und schauen Sie nicht in das Sonnenlicht oder eine starke Lichtquelle. Bringen Sie immer den mitgelieferten Deckel an, damit das Sonnenlicht nicht direkt in die Linse scheinen kann.

B Rimozione della lente di conversione

Preparazione:

- Chiudere il flash sulla fotocamera digitale e spegnere l'unità.
- 1. Ruotare la lente di conversione nella direzione della freccia, allineare la parte incava ④ della lente di conversione con il segno di innesto ② dell'anello adattatore.

• Ruotare la lente di conversione nella direzione della freccia e allineare la parte incava alla posizione ④.

WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0,79x)

Objektivkonstruktion

3 Elementi in 3 Gruppen

0,17 m bis ∞ (Weitwinkel)*¹

0,16 m bis ∞ *²

Aufnahmefeldbereich

0,79x

Abmessungen

Maximaler Durchmesser ca. 60,5 mm,

Länge ca. 28 mm

Gewicht

Ca. 70 g

MAKRO-VORSATZLINSE

Objektivkonstruktion

3 Elemente in 2 Gruppen

0,16 m bis 0,26 m (Weitwinkel),

0,18 m bis 0,26 m (Tele)*¹

0,14 m bis 0,23 m*²

Aufnahmefeldbereich

0,35x (Tele)*¹

0,15x*²

Abmessungen

Maximaler Durchmesser ca. 53,5 mm,

Länge ca. 24,2 mm

Gewicht

Ca. 46 g

FISHEYE-VORSATZLINSE

Objektivkonstruktion

3 Elemente in 3 Gruppen

0,16 m bis ∞ (Weitwinkel)*¹

0,16 m bis ∞ *²

Aufnahmefeldbereich

0,79x

Abmessungen

Maximaler Durchmesser ca. 53,5 mm,

Länge ca. 24,2 mm

Gewicht

Ca. 77 g

LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0,79x)

Componenti dell'obiettivo

3 elementi in 3 gruppi

0,17 m a ∞ (Grandangolo)*¹

0,16 m a ∞ *²

Distanza utile di ripresa

0,17 m a ∞ (Grandangolo)*¹

0,16 m a ∞ *²

Ingrandimento

0,79x

Dimensioni

Diametro massimo circa 60,5 mm,

lunghezza circa 28 mm

Peso

Circa 70 g

LENTE DI CONVERSIONE PER OBBIETTIVO MACRO

Componenti dell'obiettivo

3 elementi in 2 gruppi

0,17 m a ∞ (Weitwinkel)*¹

0,16 m a ∞ *²

Abmessungen

Maximaler Durchmesser ca. 60,5 mm,

Länge circa 28 mm

Dimensioni

Diametro massimo circa 60,5 mm,

lunghezza circa 28 mm

Peso

Circa 46 g

LENTE DI CONVERSIONE PER OBBIETTIVO FISHEYE

Componenti dell'obiettivo

3 elementi in 3 gruppi

0,16 m a ∞ (Grandangolo)*¹

0,16 m a ∞ *²

Abmessungen

Maximaler Durchmesser ca. 60,5 mm,

Länge circa 28 mm

Peso

Circa 46 g

Accessori per KIT DI LENTI DI CONVERSIONE

① Copriobiettivo (3)*

0,16 m a ∞ (Grandangolo)*¹

0,16 m a ∞ *²

② Copriobiettivo posteriore (3)

0,16 m a ∞ (Tele)*¹

0,14 m a ∞ *²

③ Copriobiettivo adattatore

0,16 m a ∞ (Tele)*¹</